## MAP



# 工事店様へのお願い

#### ※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、建物換気用としてダクトの先端に取り付けて使用するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 必ずお守りください(安全にお使いいただくために)



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が傷害を負う可能性、または物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。



) 禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

### 対象製品

本説明書は次の製品を対象にしております。お手元の製品をご覧のうえ、お取扱い方法をご確認ください。



- MAP
- ・MAP-D(防火ダンパー付)
  - ●材質 フード・枠 部 : ステンレス SUS304

## 工事店様へ



取付場所

防火ダンパー付の製品は、密閉式燃焼設備、及び半密閉式燃焼設備(給湯機、風呂釜等)の排気ダクトには使用 しないでください。排気熱で防火ダンパーが作動しますと、燃焼設備の不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。



取付方法

取り付けの際は、躯体等強度の十分な所へ確実に取り付け、コーキング、ビスなどでしっかり固定してください。 (落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)



取付位置

防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。



ヒューズ

防火ダンパー付製品について、温度ヒューズ交換の際は専用温度ヒューズをご使用ください。





手袋


取り扱いの際は、手袋をしてください。(材料の切り口や角でけがをすることがあります)

# 施工方法

- 1. 本体の差込をダクトに挿入します。
- 2. 外周部をコーキングします. (図:コーキング)

#### 施工の際は以下の点にご注意下さい!

- ○施工時の運搬など、お取扱いには十分注意し、破損・変形の無いようにしてください。
- 〇コーキング材は柔軟性を保つものをご使用ください。
- ○本製品は焼付塗装仕上げです。
  塗装面に化学薬品が付くと、剥離、変色、錆発生の原因となります。
- ・タイル仕上の外壁に取り付ける場合 外壁の酸洗い後に取り付けてください。
- ・吹付塗装仕上外壁に取り付ける場合 吹付塗装後に取り付けてください。
- 〇排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって<u>1/100以上の下がり勾配</u>をとってください。 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって<u>1/30以上の下がり勾配</u>をとってください。

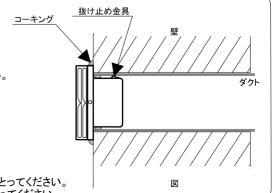

## メンテナンス

# 警告

作業場所

点検・清掃は必ず安全な足場を確保して行なってください。 高所に取り付いている場合は、管理人様または工事店様に依頼してください。

ヒューズ

ダンパー付製品のヒューズは定期的に点検をしてください。ヒューズが何らかの原因で作動してしまった状態だと ダクトがふさがれて換気ができなくなり危険です。ヒューズは温度によって異なりますのでご注意ください。

# 注意

手袋

取り扱いの際は、手袋をしてください。(材料の切り口や角でけがをすることがあります)

定期清掃

3ヶ月に1度は点検、清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄粉等でもらい錆が発生することがあります。

#### ダンパー点検方法 ※ヒューズの交換は管理人様または工事店様に依頼してください

## 正常時












#### 〇本体について

・フード本体はネジ留めにしてあり、取り外すことができます。 清掃の際は、やわらかい布で水拭きしてください。有機溶剤で拭いたり、 フード留めネジ ワイヤーブラシなどでこすると塗装が剥がれてしまうことがありますので おやめください。

### ○温度ヒューズの交換

- ・フード前面のネジをゆるめ、フード部を取り外します。
- ・閉じたダンパー羽根を引き起こし、両方の羽根が重なった中央の部分に 専用ヒューズを取り付けます。この際、溶断したヒューズ片を取り除き、 ダンパー羽根の開閉が正常であることを確認してください。
- フード部をネジでしっかりと留めます。

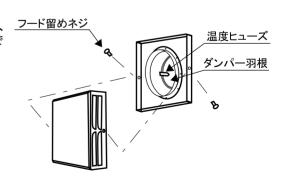

株式会社 ライレファー 本 社 横浜営業所

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20

TEL045-546-4445

大阪営業所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17号 岡田ビル908号 中部 支所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16 川島第5ビル3F 新潟 工場 〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区植野新田57 ホームページ http://www.sylpha.co.jp

TEL06-6945-7891 TEL052-745-1021 TEL0256-82-5700